


Sicherheitsinformationen
BAVARIA Kamingerüst

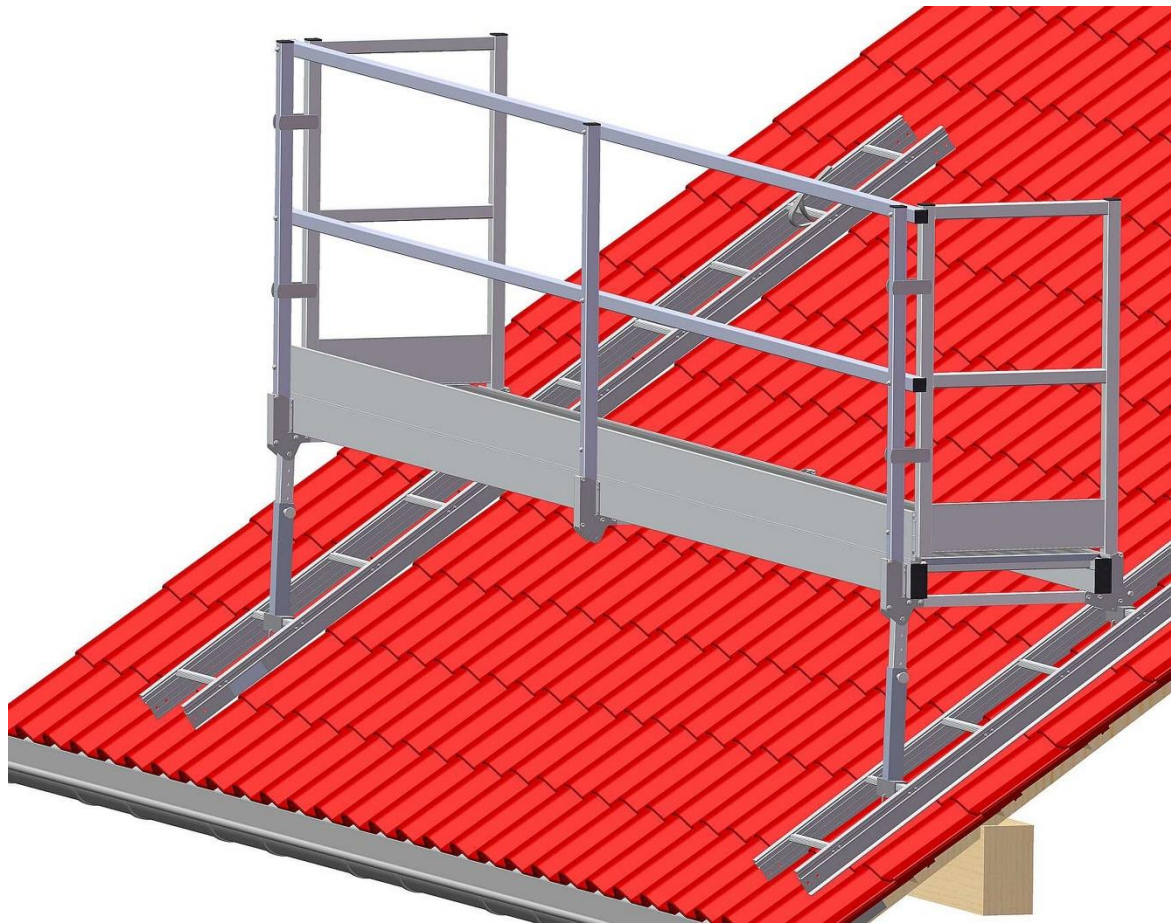

Hinweis

Diese Sicherheitsinformationen dienen der sicheren Verwendung des Produktes. Bitte lesen Sie diese vor Gebrauch aus Gründen der Sicherheit gut durch und bewahren Sie sie für künftiges Nachlesen für alle Anwender zugänglich auf. Bei Weitergabe des Produktes sind diese Sicherheitsinformationen mitzugeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das BAVARIA Kamingerüst ist als Arbeitsplattform für Arbeiten auf geneigten Dächern geeignet. Die Dachneigung muss zwischen 25° und 45° liegen. Bei Verwendung der alternativen Plattformstützen Blitzgerüst muss die Dachneigung zwischen 45° und 60° betragen.

Die maximale Belastung der Arbeitsbühne darf 1,5kN/m² nicht überschreiten.

Maximale Belastung	2,5m-Arbeitsbühne: 225kg
	3,5m-Arbeitsbühne: 315kg
	5,0m-Arbeitsbühne: 450kg.

Anbauten für den Höhentransport von Material und / oder Personen an die Arbeitsbühne sind nicht erlaubt.

Das Abrutschen von Baumaterialien und / oder Werkzeugen von der Dachfläche ist zu verhindern.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bei Nichtbeachten der Aufbau- und Bedienungsanleitung droht Absturz aus großer Höhe mit schweren Verletzungen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich als Arbeitsmittel für die gewerbliche Nutzung bestimmt und darf durch Privatpersonen nicht benutzt werden.
- Beachten Sie bei allen Arbeiten die geltenden Regeln der Technik, die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie die Informationen, Regeln und Vorschriften der Berufsgenossenschaft.
- Tragen Sie bei der Arbeit geeignete persönliche Sicherheitsausrüstung (Helm, Sicherheitsschuhe, Arbeitskleidung, Handschuhe).
- Je nach Dachneigung und möglicher Absturzhöhe sind beim Auf- und Abbau entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.

- Es müssen zwei gesicherte Leitern auf der Dachfläche liegen, um die Arbeitsbühne einhängen zu können.
- Die Leitern müssen BAVARIA-Dachauflegeleitern des Typs 995 oder einteilige BAVARIA-Anlegeleitern mit Dreikantsprossen sein.
- Die Leiterbefestigung muss einer Auszugskraft von 3,0kN abwärts gerichtet parallel zur Dachfläche standhalten.
- Der Zugang zur Arbeitsbühne erfolgt von oben über die Dachfläche oder die installierten Leitern.
- Die Dachfläche muss ausreichend tragfähig sein.
- Befreien Sie die Arbeitsbühne vor Benutzung von Schnee, Eis oder rutschigen Belägen.
- Bei Gewitter und Windstärken über 6 Beaufort (12m/s) ist das Arbeiten und der Aufenthalt auf der Arbeitsplattform untersagt.
- Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist Bestandteil der Arbeitsbühne und ist am Einsatzort vorzuhalten.
- Für den Aufbau- und Abbau sind zwei Personen notwendig, die aufgrund der Aufbau- und Bedienungsanleitung hinreichend unterwiesen wurden.
- Für den Aufbau nur unbeschädigte Teile verwenden.
- Die Arbeitsbühne darf nur von Personen, Werkzeug oder Baumaterialien genutzt werden.
- Vergewissern Sie sich vor Nutzung der Arbeitsbühne ob diese vollständig aufgebaut und gesichert wurde.
- Die Arbeitsbühne nicht überlasten.
- Nicht auf und nicht von der Arbeitsbühne springen.
- Keine Gegenstände auf die Arbeitsbühne bzw. von der Arbeitsbühne herunterwerfen.
- Bleibt die aufgestellte Arbeitsbühne unbeaufsichtigt, sind Vorkehrungen zu treffen damit unbefugte Personen diese nicht begehen oder Veränderungen vornehmen können.

