


Sicherheitsinformationen
BAVARIA Leitern-Blitzgerüst 20

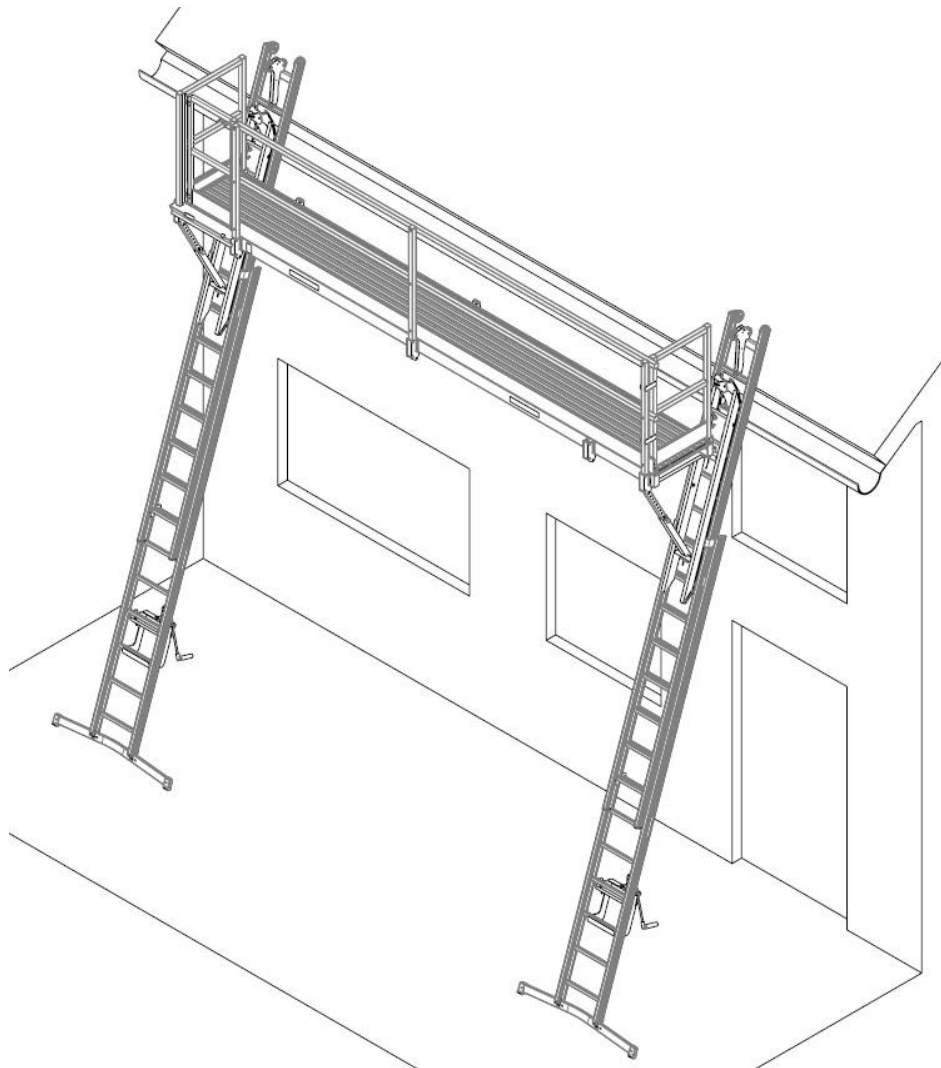

Hinweis

Diese Sicherheitsinformationen dienen der sicheren Verwendung des Produktes. Bitte lesen Sie diese vor Gebrauch aus Gründen der Sicherheit gut durch und bewahren Sie sie für künftiges Nachlesen für alle Anwender zugänglich auf. Bei Weitergabe des Produktes sind diese Sicherheitsinformationen mitzugeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das BAVARIA Leitern-Blitzgerüst 20 ist für Arbeiten in und an Gebäuden für maximale Standhöhen bis 8 m über der Aufstellfläche geeignet. Die maximale Belastung der Arbeitsbühne darf 1,5kN/m² nicht überschreiten.

Die maximale Belastung beträgt demnach für die

2,5m Arbeitsbühne 225kg

3,5m Arbeitsbühne 315kg

5m Arbeitsbühne 450kg.

Anbauten für den Höhentransport von Material und/oder Personen an die Arbeitsbühne sind nicht erlaubt.

Das BAVARIA Leitern-Blitzgerüst 20 kann, zusammen mit dem Schutznetz, als Absturzsicherung der Klasse „C“ nach DIN EN 13374 (Temporäre Seitenschutzsysteme) an Dächern mit Neigung zwischen 30° bis 60° verwendet werden.

Leitern als Zugang zu, oder Abgang von hochgelegenen Arbeitsplätzen.

Die Verwendung von Leitern als Zugang zu oder zum Abgang von hochgelegenen Arbeitsplätzen ist zulässig, wenn:

- der zu überwindende Höhenunterschied maximal 5 m beträgt,
- wegen geringer Gefährdung und der kurzen Verwendungsdauer die Verwendung anderer, sichererer Arbeitsmittel nicht verhältnismäßig ist und
- die Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass der Zugang und Abgang sicher durchgeführt werden können.

Wird die Zugangsleiter als Zugang zum Erreichen von Arbeitsplätzen sehr selten benutzt, darf der zu überbrückende Höhenunterschied auch mehr als 5 m betragen (siehe TRBS 2121 Teil 2). Bei häufiger Benutzung oder bei einer Standhöhe über 5 m empfehlen wir den Zugang über einen Treppenturm.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bei Nichtbeachten dieser Aufbau- und Bedienungsanleitung droht Absturz aus großer Höhe mit schweren Verletzungen.
- Beachten Sie bei allen Arbeiten die in Deutschland geltenden Regeln der Technik, die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowie die Informationen, Regeln und Vorschriften der Berufsgenossenschaft (wie die DGUV 201-011; DGUV 201-023; DGUV 38 und TRBS 2121).
- Eine Gefährdungsbeurteilung ist nach §5 Arbeitsschutzgesetz zu erstellen.
- Für Arbeiten in anderen Ländern halten Sie sich an die entsprechenden nationalen Vorschriften und Regelwerke in der jeweils aktuellen Fassung. Sind keine länderspezifischen Regelwerke vorhanden, empfehlen wir nach den deutschen Regelwerken vorzugehen.
- Dieses Produkt ist als Arbeitsmittel für die gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Tragen Sie bei der Arbeit geeignete persönliche Schutzausrüstung (Kopf- & Fußschutz, Montagehandschuhe).
- Für den Aufbau sind ausschließlich unbeschädigte Teile zu verwenden.
- Auf vollständigen und korrekten Aufbau lt. Anleitung ist zu achten.
- Nach Abschluss der Montage der Dachschutzwand ist eine Prüfung durch eine fachkundige Person durchzuführen (siehe DGUV 201-023).
- Die Arbeitsbühne darf nicht für den Höhentransport von Personen, Werkzeug oder Baumaterial genutzt werden.
- Keine Gegenstände auf die Arbeitsbühne bzw. von der Arbeitsbühne herunterwerfen.
- Nicht auf die/nicht von der Arbeitsbühne springen.
- Befreien Sie die Arbeitsbühne vor Benutzung von Schnee, Eis und Verschmutzungen. Bei extremen Witterungsverhältnissen das Gerüst sperren.
- Bei Gewitter und Windstärken über 6 Beaufort (12m/s) sind das Arbeiten und der Aufenthalt auf der Arbeitsplattform untersagt.
- Bleibt die aufgestellte Arbeitsbühne unbeaufsichtigt, sind angemessene Vorkehrungen wie z.B. das Anbringen einer Aufgangssperre zu treffen, damit unbefugte Personen diese nicht besteigen und keine Veränderungen an der Aufzugvorrichtung vornehmen können.
- Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist Bestandteil des BAVARIA Leitern-Blitzgerüst 20 und muss am Verwendungsort vorhanden sein.
- Als Stützleitern ausschließlich BAVARIA Leitern mit Dreikantsprosse und 100mm Holm verwenden.
- Für den Aufbau- und Abbau sind zwei Personen notwendig, die anhand der Aufbau- und Bedienungsanleitung hinreichend unterwiesen wurden.
- Die Arbeitsbühne darf nur belastet oder begangen werden, wenn die Transport- schlitten über die Länge von 6 Sprossen auf den Stützleitern

aufliegen. Bei mehrteiligen Stützleitern müssen alle 6 Sprossen des jeweils oberen Leiterteils genutzt werden.

- Die Arbeitsbühne darf erst belastet werden, wenn die Haken der Transportschlitten sicher an den Leitersprossen eingerastet sind.
- Die Winden dürfen nur während des Auf- und Abbaus betätigt werden.
- Die Seilwinden müssen stets sorgfältig aufgerollt sein.
- Die Arbeitsbühne darf nicht überlastet werden.
- Bei Verwendung des BAVARIA Leitern-Blitzgerüsts 20 als Dachabsturzsicherung muss ein Schutznetz montiert sein.

